



Elévateur  
**Easy Move**

Silencieux et élégant

**VIMEC**  
Easy moving

**EASY MOVE**

**VIMEC**  
*Easy moving*

- Il n'occupe que l'espace nécessaire pour garantir confort et sécurité à l'utilisateur
- Différentes possibilités de personnalisation
- Il s'adapte aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur
- Installation rapide et sans travaux de gros oeuvre
- Fiable et avec une capacité de charge de 400 kg
- Téléphone à bord cabine et barrières infra-rouge sur les parois libres: la sécurité est vraiment de série
- Qualité garantie Vimec



**Design**

La recherche Vimec s'exprime aussi par les formes et les matériaux, choisis pour apporter du bien-être, par les détails soignés et la passion de notre travail



- **Easy Move** répond aux exigences de deux types différents d'utilisateurs: d'un côté, les structures publiques et privées qui demandent des solutions pour franchir les barrières architecturales, attentives aussi à mettre à disposition une installation qui se marie parfaitement avec l'environnement, de l'autre côté, les utilisateurs en fauteuil roulant qui désirent opter pour une solution verticale pour se déplacer d'un étage à l'autre de leur habitation.

- **Polyvalent**

L'élévateur **Easy Move** donne de la valeur à toutes les habitations avec des installations simples et **sur mesures**, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. **Disponible de deux à cinq étages**, c'est une installation **idéale** aussi bien dans les **restructurations** que dans les nouvelles constructions: en effet, **il ne demande pas de travaux de gros oeuvre**.

- **Pratique et sûr**

Silencieux et discret, il peut être utilisé en toute **commodité** et **sécurité** grâce aux aménagements techniques d'avant gardistes, qui protègent les utilisateurs à chaque phase de son utilisation avec des commandes simples et protégées.



**Expérience**

Vimec est leader du marché, depuis 1982 il projette et réalise des installations sur mesure pour améliorer la qualité de vie à chaque déplacement, aussi bien domestique que public



- **Personnalisation**

**Easy Move** est un élévateur sur mesure, non seulement pour ses **fonctionnalités** mais aussi pour les combinaisons personnalisées; en effet, les couleurs et les finitions disponibles permettent à l'**Easy Move** d'être en harmonie parfaite avec le lieu où il est installé, qu'il soit public ou privé.

# COULEURS PAROIS DES CABINES

## SÉRIE COLOR



Grey  
(standard)



Beige  
(standard)



Blue  
(standard)



Rosso  
(standard)




Ral speciali  
a richiesta

## SÉRIE VETRO



Trasparente

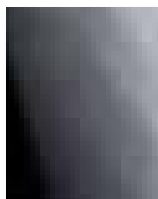

Grigio Fumè

## SÉRIE LEGNO



Acero  
(standard)



Ciliegio  
(standard)

## SÉRIE STEEL



Silver

## SÉRIE INOX



Lino lucido

# COULEURS PLATE-FORME CABINE

## SÉRIE GOMMA



Grigio a bolli  
(standard)



Grigio chiara




Grigio scuro


## SÉRIE LEGNO



Pero selvaggio

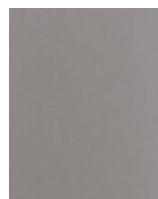

VIMEC 7040  
(standard)

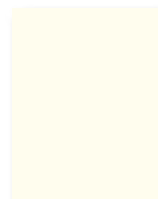

Ral 1013  
avorio chiaro



Ral 9023  
grigio scuro perlato



Rosso carminio

Easy Move vous offre plus de cent solutions de personnalisation, à partir des parois des cabines, disponibles en différentes finitions et couleurs, jusqu'aux plateformes, en matériaux de très grande qualité et de différentes teintes. Vaste choix pour les structures porteuses qui peuvent être assorties aux couleurs et aux types de lieu dans lesquelles ces dernières seront installées.

# ACCESSOIRES

## Portes



**Choisir** les matériaux, les couleurs de l'Easy Living ce sera une émotion, que vous ressentirez à chaque fois que vous entrerez dans la cabine

Portes automatiques et télescopiques



A double battant en verre, pour un choix d'élégance et de style



Panoramique, en aluminium; la légèreté à portée de main



Tôle panoramique



Tôle avec oculus



# ACCESSOIRES

## Boîtiers de commande

- A) bouton, pour le contrôle électronique des accès
- B) bouton d'alarme
- C) indicateur de poids



Boîtier de bord  
(standard)



Bouton – poussoir à l'étage

- A) Afficheur LCD avec indicateur de parcours
- B) Touche d'appel: verte lorsque l'élévateur est libre, rouge lorsqu'il est occupé
- C) Haut-parleur
- D) bouton, pour le contrôle électronique des accès

# ACCESSOIRES

## Poignée



Manille de chavre

## Éclairage de la cabine



Éclairage LED (standard)



Ciel étoilé

# Easy Move

## Bien choisir, choisir avec goût

### ■ L'élévateur domestique qui accroît le confort et le prestige de l'habitation

L' **Easy Move** est réservé à toutes les personnes qui veulent leur propre bien-être et celui de leur famille. Confortable et sûr, il s'adapte à tout lieu en garantissant à votre habitation une installation prestigieuse augmentant sa valeur.

### ■ Pratique, il réduit la fatigue à zéro

Silencieux et discret, il peut être utilisé très **facilement** même pour porter d'un étage à l'autre les provisions, les voitures d'enfant et tout objet lourd ou encombrant à déplacer dans la maison. Avec l'**Easy Move** vous pourrez vous déplacer **en totale facilité**.

### ■ Personnalisation

Votre maison et vous-même, méritez un élévateur sur mesure non seulement pour ses **fonctionnalités** mais aussi pour son design et ses finitions personnalisées; les couleurs et les finitions disponibles rendent **Easy Move** tout simplement bien à vous, en harmonie parfaite avec votre habitation et vos goûts.

### ■ Fiable


La technologie Vimec vous assure un produit d'avant-garde sous tout point de vue. La **garantie** du fabricant permet de réduire les coûts de maintenance en privilégiant au maximum la **qualité** de la construction.



### Sensations

Lorsqu'on monte sur un élévateur Vimec, on se sent bien et sûr, et l'utiliser devient naturel comme un geste quotidien



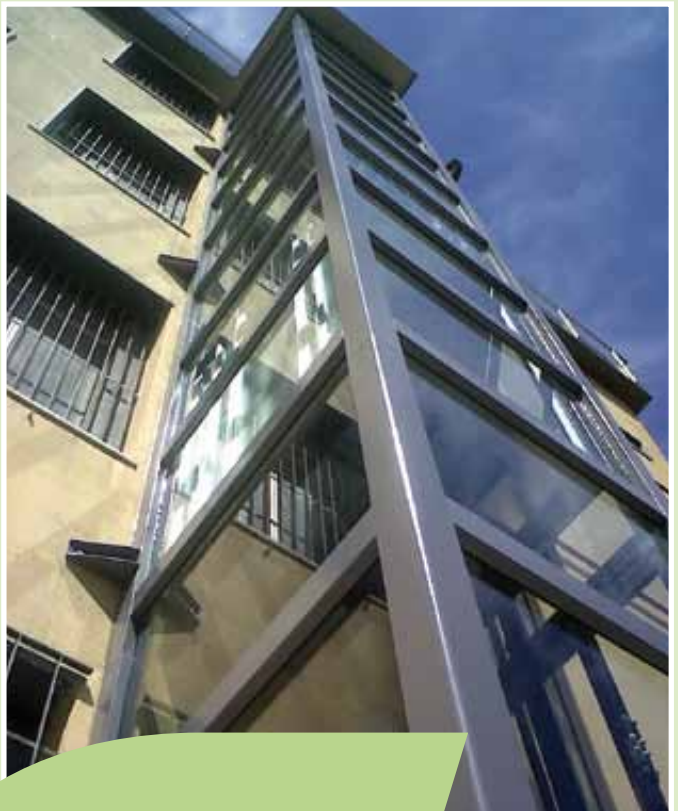

## Easy Move avec structure

L'élévateur Easy Move est composé de structures autoportées d'avant-garde par leur robustesse, leur flexibilité et leur design.

La personnalisation de ces structures, avec des cloisonnements différents en verre, permet de satisfaire tout type d'utilisation, avec des solutions sur mesure et des installations même dans des endroits particulièrement difficiles

**Un élévateur extérieur Vimec** ne demande jamais de gros travaux: l'installation se fait très rapidement et minutieusement, grâce à un réseau d'installateurs qualifiés et qui se perfectionnent constamment



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Easy Move de Vimec est un élévateur hydraulique extrêmement polyvalent:

- **Personnalisable** selon les exigences de l'utilisateur et la structure du bâtiment.
- Idéal aussi bien dans les **restructurations** (on peut facilement l'installer dans des cages existantes), que dans les **nouvelles constructions**, car des travaux de maçonnerie particuliers ne sont pas nécessaires comme par exemple pour le local machine et la fosse.
- La fosse nécessaire est vraiment très petite, seulement 12 cm de profondeur.
- Alimentation: courant voltage standard 220/240 V; consommation: 1.8 kw
- **Conforme à Directive Machines EC 2006/42**
- L'élévateur devient **automatique** avec les **portes télescopiques dans la cabine.**

## EASY MOVE


<b>Capacité</b>	400 Kg
<b>Course</b>	9,5 m
<b>Vitesse</b>	0,15 m/sec
<b>Fosse</b>	120 mm pour cage en maçonnerie; 140 mm pour structure
<b>Cabine « fermée » par des parois ou des barrières infrarouge</b>	
<b>Appel à l'étage avec « Simple Touch »</b>	
<b>Arrivée et départ avec système « Soft »</b>	
<b>Dispositif de communication avec l'extérieur de la cabine</b>	
<b>Autonivelage de sécurité entre</b>	+/- 20 mm
<b>Toit porteur</b>	
<b>Soupape de sûreté (parachute) certifiée</b>	
<b>Serrures électriques certifiées</b>	UNI EN 81-2
<b>Installation électrique</b>	
<b>Puissance</b>	1.8 Kw
<b>Tension du réseau</b>	230V-Monophasé
<b>Tension d'alimentation moteur</b>	230V
<b>Tension d'alimentation auxiliaire</b>	24V

## Dimensions plates-formes 8 configurations standards


900x900    1000x1250    1250x1000    1250x1250  
1300x1030    1400x1000    1400x1100    1460x1170

Les données sont fournies à titre indicatif ; Vimec se réserve le droit de les modifier sans préavis.


# DIMENSIONS ET ESPACES D'ENCOMBREMENT

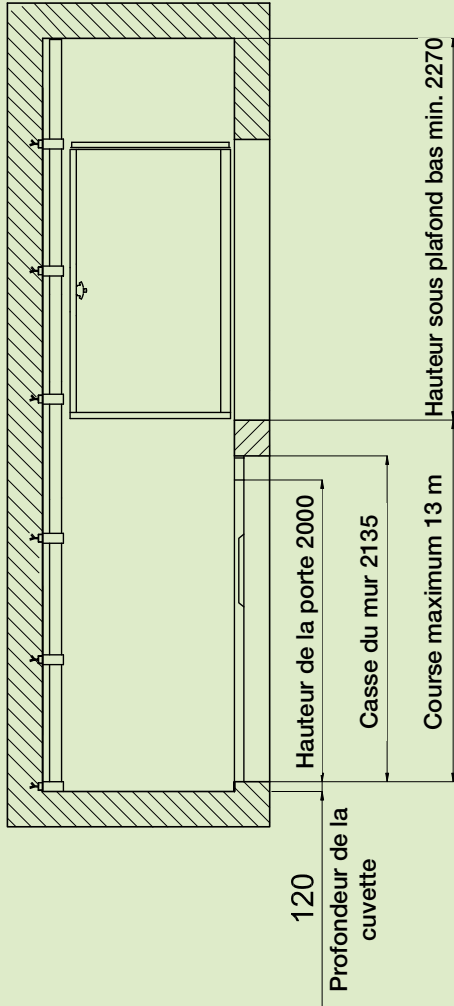

## CAGE EN MAÇONNERIE

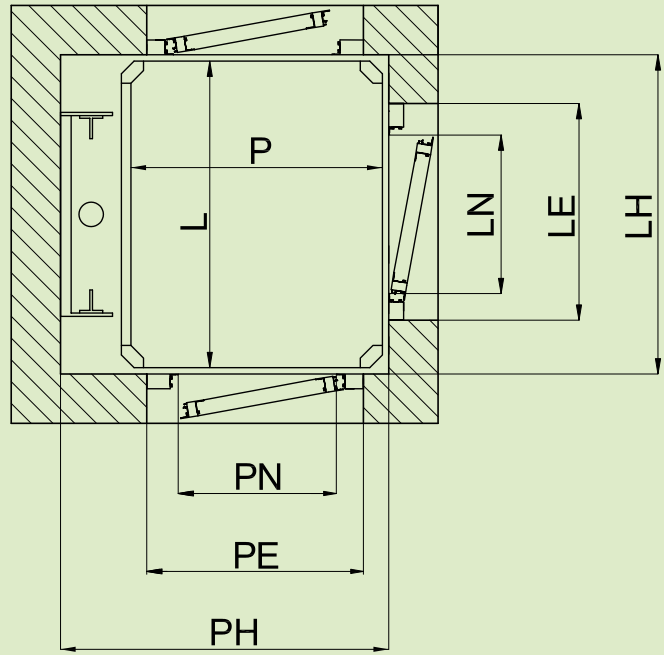

## STRUCTURE

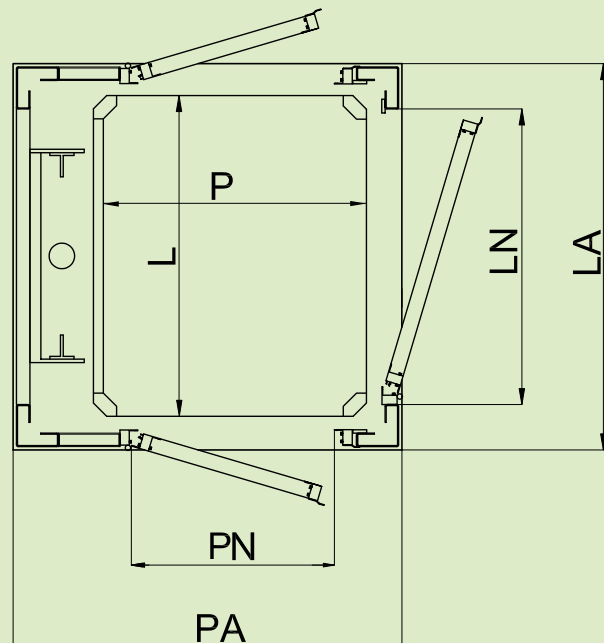

### Légende:

- L: largeur de la cabine
- P: Profondeur de la cabine
- LH: largeur de la cage en maçonnerie
- PH: Profondeur de la cage en maçonnerie
- LA: largeur de la structure autoporteuse
- PA: Profondeur de la structure autoporteuse
- LN-PN: Ouverture de la porte
- LE-PE: Encombrement de la porte

NB: ajouter 45 mm pour chaque paroi de cabine supplémentaire, et 100 mm en cas de porte soufflet à bord sur le coté de la paroi de cabine.

## CAGE EN MAÇONNERIE

Cabine	L	900	1250	1400	770	850	1250
	P	850	1000	1100	950	1250	1250
Cage	LH	930	1280	1430	800	880	1280
	PH	1090	1240	1340	1190	1490	1490

## STRUCTURE

Cabine	L	900	1250	1400	850	1250
	P	850	1000	1100	1250	1250
Cage	LA	1045	1395	1545	995	1395
	PA	1195	1345	1445	1595	1595

## Heavy Duty: pour des capacités supérieures

### E07 HD

Lorsque l'élévateur doit transporter des charges d'un encombrement et d'un poids importants, vous pouvez opter pour la version cabine de E07 Heavy Duty qui permet de charger, sans difficultés, des civières, des lits et d'autres objets qui demandent des espaces particuliers, avec le meilleur résultat même sur le plan esthétique.



### Dimensions plates-formes 10 configurations standards

1400x1300	1400x1400	1600x900	1600x1000	1800x900	1800x1000
2000x900	2000x1000	2200x900	2200x1100		

Capacité: de 500 à 600 Kg

Course: 8,5 m

Les données sont indicatives et sans engagement. Vimec se réserve le droit d'apporter toute modification jugée opportune.



**Vimec France Accessibilité s.a.r.l.**

Agroparc 6 impasse des Prêles  
BP 41533  
84916 AVIGNON CEDEX 9  
Tel. +33 4 90872894 Fax. +33 4 90872865

**www.vimecfrance.com**

Sièges sociaux: Luzzara (RE) - Italie  
**www.vimec.biz www.vimec.eu** info@vimec.biz

Vimec à l'étranger:  
Madrid (Espagne) Londres (Royaume-Uni) Varsovie (Pologne)



**COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= UNI EN ISO 9001/2008 =**



## Produit garanti

La plateforme élévatrice Vimec est garantie 24 mois dès la date de mise en fonction.

## PSP: au service des partenaires

Le Partner Support Program, élaboré en exclusivité par Vimec, a pour dessein de fournir à chacun de nos partenaires, quelle que soit sa localisation dans le monde, une série d'instruments "personnalisés" pour mener à bien ses activités et pour offrir un service toujours meilleur à l'utilisateur; Le programme implique une introduction aux concepts d'accessibilité, des cours spécialisés de formation aussi bien théorique que pratique destinés au personnel commercial et aux techniciens, l'étude et l'assistance nécessaires pour la mise en œuvre des stratégies de marché les plus adaptées, un support pour l'organisation de séminaires (pour un public d'architectes, de techniciens, etc...) et la participation à des foires spécialisées. La collaboration fructueuse que Vimec entretient avec ses partenaires lui permet d'avoir une connaissance toujours plus détaillée des différents marchés et, par conséquent, des diverses exigences en matière d'accessibilité dont nous tenons compte, par la suite, lors de la conception de nos futurs produits.